

Anleitung

Opel Adam R-LED Kennzeichenbeleuchtung



VDI
2221



CE

Übersicht

Das Produkt wurde speziell an und für den Adam entwickelt. Daher ist der Einbau schnell und einfach vorzunehmen.

Die LEDs und Elektronik wurden bereits in den Modulen vormontiert. Auch der Stecker ist original von Opel.

Das einzige Werkzeug was für den Umbau benötigt wird ist ein dünner, spitzer Schlitzschraubendreher für die Halterklammer.



R-LED LED Modul

Schritt 1 –Demontage Gehäuse-

Wir demontieren als erster das Original-Gehäuse.

Dazu den Schraubendreher in das Loch stecken und gegen die Halteklammer drücken.



Schritt 1

Modul entnehmen:




Falls ein dicker Kennzeichenhalter vorhanden ist etwas drücken oder diesen entfernen

Schritt 2 -Stecker-

Stecker um 90° drehen dann kann das Gehäuse entfernt werden.

Glühlampe einfach rausziehen. Achtung heiß falls sie vorher betrieben wurde !

Jetzt muss noch der Stecker demontiert werden. Hierzu mit dem Schraubendreher in das Loch stechen und dann ziehen.

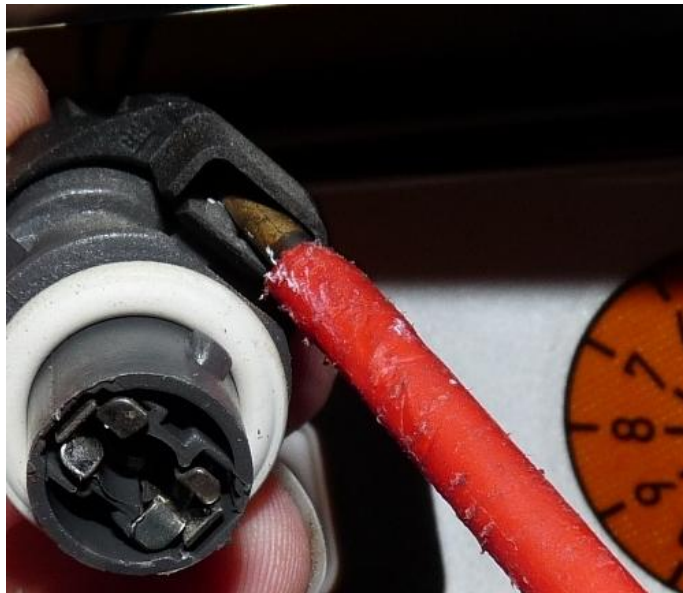

Schritt 2

Dann ist das Gegenstück vom Stecker frei.



Schritt 3 -Montage LED Modul-

Dann das LED-Modul einfach anstecken und das neue Gehäuse wieder in die Stoßstange stecken. Es schnappt von selbst ein.

